


AW S.A.
AQUAWORKS

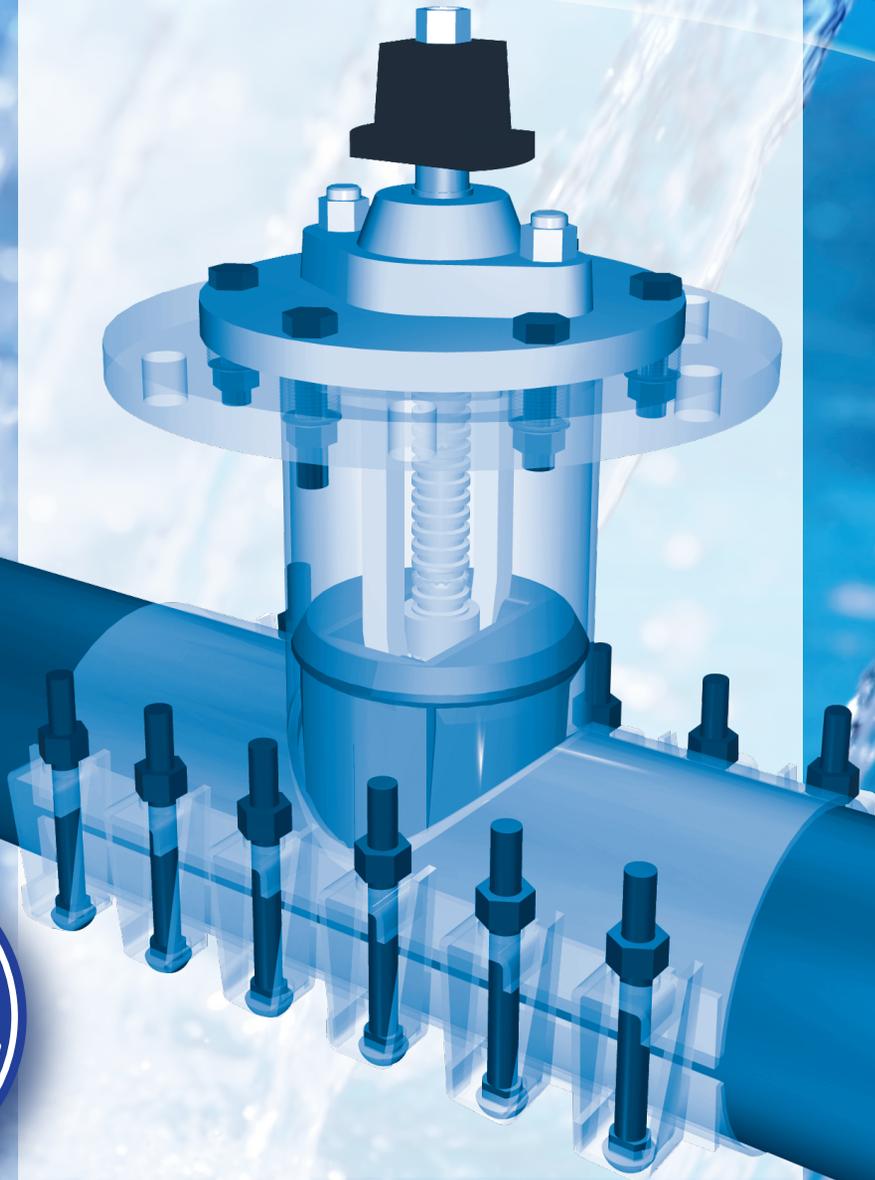

**Instale una válvula
sin cortar
el servicio de agua.**

Instale en sólo 4 pasos


1

Instale la Tee Partida QuickValve

La Tee Partida QuickValve soporta y proporciona la robustez a la tubería.

Posee un empaque que cubre la totalidad de la tubería asegurando el sello del agua durante toda la vida útil de la válvula.

La tee Partida actúa como el cuerpo de la válvula y es diseñada para soportar mayores esfuerzos durante la instalación de la válvula QuickValve.

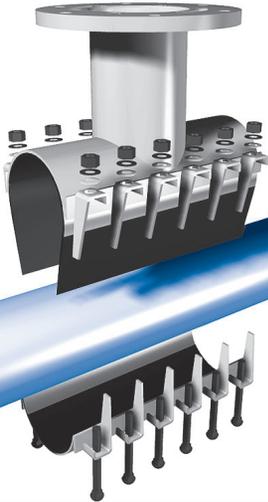

2

Perfore la pared de la tubería y remueva la pieza perforada.

El procedimiento de la perforación es igual a la perforación horizontal de tuberías.

La pieza perforada es removida desde la parte superior de la tubería y utilizando una compuerta temporal se controla el flujo de agua durante los 4 pasos de instalación sin haber derrames de agua y sin interrumpir el paso de la misma por la tubería.



3

Escarear la Tubería

Con el escariador cilíndrico limpie cualquier impureza y formaciones que se hayan hecho en la tubería para convertirla en una superficie suave para garantizar el sello perfecto con la Válvula QuickValve.



4

Inserte la Válvula QuickValve

La válvula QuickValve se introduce dentro del cuello de la Tee Partida y se atornilla. La válvula es insertada en posición abierta y usted decide cuando cerrarla.

La válvula instalada es acorde con la AWWA C515.



Teléfonos: 4001-7323
Fax: 2239-2557

AW S.A.
AQUA WORKS

email: info@aquaworkscr.com
www.aquaworkscr.com